

Réception et contrôle des matériaux

Inspecter les dalles avant l'installation pour vérifier le type et la couleur. Les réclamations ne peuvent être acceptées si les dalles sont installées avec des défauts évidents.

Acclimatation des matériaux

Les boîtes de dalles doivent être stockées à plat. La température de la zone de stockage et d'installation doit être stable et à une température de 18 - 27 ° C. Les dalles doivent être conditionnées à la température ambiante pendant 24 heures avant l'installation. Ces conditions doivent également être maintenues pendant la pose et pendant 48 heures après la fin de l'installation.

Les dalles Amtico carpet ne doivent pas être installées en extérieur.

Préparation du support

La poussière, la saleté, les débris et les vieux résidus d'adhésif doivent être enlevés avant le début de l'installation. Les surfaces doivent être saines, lisses et planes.

Les surfaces du support doivent être testées concernant la teneur en humidité et doivent être conformes aux réglementations locales en vigueur. Remarque: Une humidité supérieure aux niveaux recommandés peut provoquer une dégradation chimique des adhésifs et une défaillance. Cette condition peut entraîner un déplacement, un relèvement sur les bords des dalles.

Produit de maintien

Amtico recommande pour l'installation des dalles un produit de maintien poissant (Tackifiant). Toutefois dans des zones avec changement de température il faut envisager un collage en plein.

Les dalles Amtico Carpet peuvent également être posées avec du ruban adhésif double face si ce sont des zones de faible trafic.

Installation

Une zone test est recommandée pour permettre à toutes les parties d'examiner les modules dans diverses configurations, par exemple monolithique, quart de tour, aléatoire, etc. Les plans d'installation recommandés peuvent également être trouvés dans les dossiers d'échantillons, la brochure ou en contactant le support technique d'Amtico dans votre région.

Pour les dalles carrées commencez au centre de la pièce, installez les dalles en forme de pyramide. Posez les dalles bord à bord avec uniformité, en prenant soin de ne pas comprimer les dalles. Les flèches sont en relief ou imprimées sur le dossier pour indiquer le sens du velours.

Les dalles devront être coupées en périmétrie de la pièce, aux prises de courant au sol et aux ouvertures des portes. Les dalles bouclées peuvent nécessiter une coupe ou un écrêtage des touffes. C'est typique de ce type de construction.

Certains types de dalles exigent plus d'attention des installateurs pendant la pose. En raison de l'orientation de la lumière, la construction avec des rangées sombre de ces produits, des lignes sombres peuvent apparaître sur les bords. Ce n'est pas un défaut de fabrication. Ces produits peuvent exiger de déplacer les dalles pour éviter les lignes sombres sur les bords.

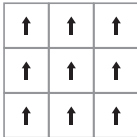

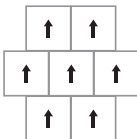

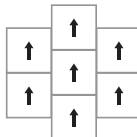

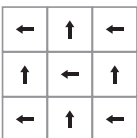

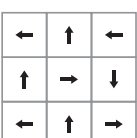

Si vous installez les dalles dans des escaliers, utilisez un nez de marche et coupez les dalles pour ajuster le nez sur la marche et sur la contremarche, en appliquant de l'adhésif sur le support et à l'arrière de la dalle.

Séquençage de palettes et de boîtes

Il est très important d'installer les dalles Amtico Carpet dans l'ordre où elles ont été fabriquées; Ceci se fait facilement en sélectionnant les palettes dans l'ordre séquentiel et en suivant les numéros situés sur chaque carton de dalles. Généralement, une installation commencera par les numéros de carton les plus bas et progressera vers les nombres les plus élevés jusqu'à ce que le projet soit terminé. L'installation des dalles Amtico Carpet suivant la séquence des cartons assurera l'apparence la plus uniforme possible.

Méthodes d'installation

Les dalles de moquette modulaire d'Amtico peuvent être installées dans n'importe quelle configuration tant qu'elle est visuellement acceptable pour l'utilisateur final. La méthode de disposition n'affecte pas les performances ou les garanties. Veuillez noter que tous les motifs et couleurs peuvent ne pas être esthétiquement acceptables avec certaines méthodes de disposition. Amtico a évalué chaque produit et recommande la méthode de disposition pour la meilleure esthétique. D'autres méthodes seraient à la discrétion du client.

24" x 24" Tile (609,6 x 609,6 mm)	18" x 36" Tile (457,2 x 609,6 mm)	
		Monolithique La méthode de pose illustrée ici signifie que toutes les flèches imprimées dans le support de dalle pointeront dans une même direction.
		Brique Dans cette disposition d'installation toutes les flèches sont installées dans la même direction, mais les lignes horizontales sont décalées par la moitié d'une largeur de carreau.
		Coupe de pierre Cette disposition signifie que toutes les flèches sur le dossier des dalles sont dans la même direction, mais chaque rangée de dalle est décalée verticalement par un demi-carreau.
		Quart de tour Cette disposition de pose signifie que les flèches sur le dossier seront perpendiculaires l'une à l'autre ou tournées de 90 degrés.
		Aléatoire Certains modèles Amtico Carpet sont conçus pour une pose aléatoire, qui permet l'installation des dalles sans tenir compte de la direction de la flèche comme illustré ici.